CMT-NEZ3

© 2006 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in

conformità all'art.2, Comma 1 del D.M. 28.08.1995

ATTENZIONE Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo

apparecchio alla pioggia o all'umidità. Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese

sull'apparecchio. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono

liquidi, come i vasi. Collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto,

come una libreria o un armadietto a muro.



2-680-315-52(1)

Tranne i clienti negli Stati Uniti e

in Canada

Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte

Nota sui DualDisc Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del CD (Compact Disc), la

Trattamento del dispositivo elettrico

od elettronico a fine vita (applicabile

in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di

raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione

indica che il prodotto non deve essere considerato

per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito

come un normale rifiuto domestico, ma deve invece

essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato

correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali

le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate

l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento

rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che

potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento

inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare


circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare

Dischi audio con sistema di


riproduzione su questo prodotto non è garantita.


protezione del copyright Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti da'll apparecchio.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS della Thomson.

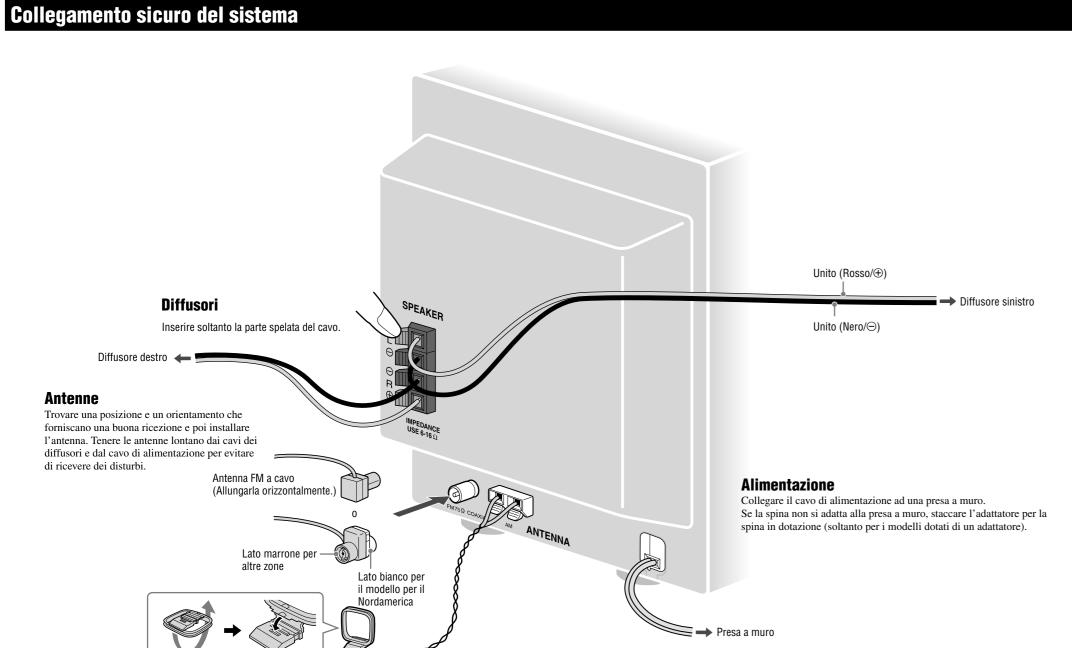

Operazioni di base

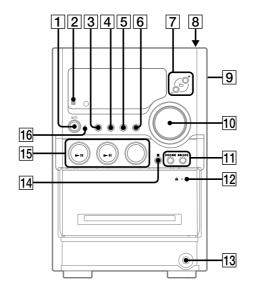

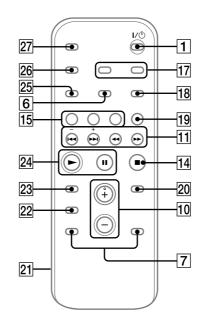

Prima di usare il sistema

Per usare il telecomando Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per pile 21 ed inserire le due pile R6 in dotazione (formato AA), prima il lato 🖨, facendo corrispondere le polarità



• Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi. Non mischiare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile. Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle

Per impostare l'orologio 1 Accendere il sistema.

Premere I/ (alimentazione) 1. 2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio.

Premere CLOCK/TIMER SET 17 sul telecomando. Se il modo attuale appare sul display, premere ripetutamente ► 11 sul telecomando per selezionare "CLOCK" e poi premere ENTER 20 sul telecomando 3 Impostare l'ora.

Premere ripetutamente ► 11 sul telecomando per impostare l'ora e poi premere ENTER 20 sul telecomando. Usare lo stesso procedimento per Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando

si scollega il cavo di alimentazione o si verifica

Selezione di una sorgente

un'interruzione di corrente.

musicale

Premere i seguenti tasti (o premere ripetutamente

FUNCTION 19).	
Per selezionare	Premere
CD	CD 15 sul telecomando.
Sintonizzatore	TUNER/BAND 15.
Nastro	TAPE 15 sul telecomando
Componente (collegato usando un cavo audio)	Ripetutamente FUNCTIO 19 finché appare "AUDIO IN".

Ascolto della radio

Regolazione del suono

Premere VOLUME +/- sul telecomando (o girare il

DSGX 3 sull'unità.

Ripetutamente EQ 22 sul

"BASS" o "TREBLE" e

poi premere ripetutamente

i◀◀/▶▶ 111 per regolare

il livello.

Riproduzione di un disco CD/MP3

Premere ▲ PUSH OPEN/CLOSE 8 sull'unità e

mettere un disco con l'etichetta rivolta in alto nello

Per chiudere lo scomparto del CD, premere ♠ PUSH

Premere ► (riproduzione) 24 sul telecomando (o

Fare una pausa nella **II** (pausa) **24** sul telecomando

(arresto) 14.

(o CD/►II (riproduzione/pausa) 15 sull'unità). Per riprendere la

riproduzione, premere di nuovo

+/- (cartella di selezione) 7

I◀◀/▶▶ (ritorno indietro/

avanzamento) sul telecomando

Mantenere premuto ◀◀/▶▶

(riavvolgimento/avanzamento

Ripetutamente REPEAT 18

"REPEAT" o "REPEAT 1".

riproduzione e rilasciare il tasto

rapido) 11 durante la

sul punto desiderato.

riproduzione ripetuta sul telecomando finché appare

Per cambiare il modo di riproduzione

Premere ripetutamente PLAY MODE 6 mentre il

SHUF*") o la riproduzione programmata ("PGM").

Note sulla riproduzione ripetuta

disco che ha i file MP3

lettore è fermo. È possibile selezionare la riproduzione normale ("" per tutti i file MP3 nella cartella sul

disco), la riproduzione in ordine casuale ("SHUF" o "

*Quando si riproduce un disco CD-DA, la riproduzione (SHUF)

• "REPEAT 1" indica che un singolo brano o file viene ripetuto finché

esegue la stessa operazione della riproduzione normale (SHUF).

· Tutti i brani o i file su un disco vengono riprodotti ripetutament

CD/►II (riproduzione/pausa) 15 sull'unità).

telecomando per selezionare

Per regolare il volume

Generare un suono più

Sound Generator X-tra)

dinamico (Dynamic

Impostare l'effetto

comando VOLUME sull'unità) 10.

1 Selezionare la funzione CD.

OPEN/CLOSE 8 sull'unità.

2 Mettere un disco.

scomparto del CD.

3 Avviare la riproduzione.

Interrompere la

Selezionare una

cartella su un disco

Selezionare un brano

Trovare un punto in un brano o file

Selezionare la

riproduzione

o un file

Premere CD 15 sul telecomando.

Per aggiungere un effetto sonoro

1 Selezionare "FM" o "AM".

Premere ripetutamente TUNER/BAND 15 2 Selezionare il modo di sintonia.

appare "AUTO".

Premere ripetutamente TUNING MODE 6 finché 3 Sintonizzare la stazione desiderata. Premere +/- sul telecomando (o TUNING +/- sull'unità) [11]. La scansione si interrompe

automaticamente quando una stazione è sintonizzata

e poi appaiono "TUNED" e "STEREO" (per i

programmi stereo).

Per interrompere la scansione automatica Premere (arresto) 14

Per sintonizzare una stazione con un

segnale debole

Se "TUNED" non appare e la scansione non si nterrompe, premere ripetutamente TUNING MODE 6 finché "AUTO" e "PRESET" scompaiono e poi premere ripetutamente +/- sul telecomando (o TUNING +/- sull'unità) 11 per sintonizzare la stazione desiderata. Per ridurre le scariche su una stazione FM

Premere ripetutamente FM MODE 18 sul telecomando finché "STEREO" scompare per disattivare la ricezione

Riproduzione di un nastro

- 1 Selezionare la funzione del nastro.
- Premere PUSH OPEN/CLOSE ▲ 12 sull'unità ed inserire il nastro TYPE I (normale) nello scomparto della cassetta con il lato che si desidera riprodurre rivolto in avanti. Accertarsi che il nastro non sia allentato per evitare di danneggiare il nastro o la piastra a cassette. Premere di nuovo PUSH OPEN/ CLOSE **≜** 12 sull'unità per chiudere lo scomparto

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	II (pausa) 24 sul telecomando (o TAPE/►II (riproduzione/pausa) 15 sull'unità). Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Interrompere la riproduzione	■ (arresto) 14.
Riavvolgere o avanzare rapidamente	√ (riavvolgimento/ avanzamento rapido) 11.

Cambiamento del display

Note sulla riproduzione di dischi MP3 • Non salvare altri tipi di file o cartelle che non sono necessarie su un • Le cartelle che non hanno file MP3 vengono saltate. • I file MP3 vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati sul

• Il sistema può riprodurre soltanto i file MP3 che hanno un'estensione di file ".MP3". • Se ci sono file sul disco che hanno l'estensione di file ".MP3", ma che non sono file MP3, l'unità potrebbe produrre dei disturbi o potrebbe funzionare male

· Il numero massimo di: - Cartelle è 150 (inclusa la cartella radice) File MP3 è 255. - File MP3 e cartelle che possono essere contenute su un singolo

- Livelli delle cartelle (la struttura ad albero dei file) è 8. La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura MP3, i dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non può re garantita. I dischi MP3 incompatibili potrebbero produr dei disturbi o l'audio interrotto o potrebbero non essere affatto

Note sulla riproduzione dei dischi multisessione • Se il disco comincia con una sessione CD-DA (o MP3), viene riconosciuto come un disco CD-DA (o MP3) e la riproduzione continua finché si incontra un'altra sessione • Un disco con un formato di CD misto viene riconosciuto come un disco CD-DA (audio).

l'orologio continuano a funzionare. 1) L'indicatore STANDBY si illumina quando il sistema è spento. ²⁾ Quando il sistema è nel modo di risparmio della corrente, le seguenti funzioni non sono disponibili:

- Cambiamento dell'intervallo di sintonia AM

Note sulle informazioni sul display

· Le seguenti informazioni non si visual

- Tempo di riproduzione totale per un disco CD-DA a seconda del modo di riproduzione. Tempo di riproduzione totale per un disco MP3.
- Tempo di riproduzione rimanente per un file MP3.
- Le seguenti informazioni non si visualizzano correttament - Tempo di riproduzione trascorso di un file MP3 codificato usando una VBR (variable bit rate = velocità variabile di bit)
- Nomi di cartelle e file che non sono conformi né all'ISO9660 di Livello 1, Livello 2 né Joliet nel formato di espansione · Le seguenti informazioni si visualizzano - Informazioni sull'identificatore ID3 per i file MP3 quando si

usano gli identificatori ID3 di versione 1 e di versione 2

Fino a 30 caratteri di informazioni sull'identificatore ID3 usando le lettere maiuscole (da A a Z), i numeri (da 0 a 9) e i simboli ("\$

Uso di componenti audio opzionali

% '()*+,-./<=>@[\]_`{|}).

Per collegare una cuffia opzionale

Collegare il componente audio aggiuntivo alla presa AUDIO IN 9 sull'unità usando un cavo audio analogico (non in dotazione). Abbassare il volume sul sistema e poi premere ripetutamente FUNCTION 19 per selezionare la

Collegare la cuffia alla presa PHONES [13] sull'unità. Per collegare un componente opzionale

stereo debole

- Premere TAPE 15 sul telecomando.
- 2 Inserire un nastro.
- 3 Avviare la riproduzione.
- Premere ► (riproduzione) 24 sul telecomando (o TAPE/►II (riproduzione/pausa) 15 sull'unità).

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	II (pausa) 24 sul telecomando (o TAPE/▶II (riproduzione/pausa) 15 sull'unità). Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Interrompere la riproduzione	■ (arresto) 14.
Riavvolgere o avanzare rapidamente	√I (riavvolgimento/ avanzamento rapido) 11.

Per cambiare	Premere
Le informazioni sul display*	Ripetutamente DISPLAY 26 sul telecomando quando il sistema è acceso.
Modo del display (Vedere sotto.)	Ripetutamente DISPLAY 26 sul telecomando quando il sistema è spento.
come il numero del l	oile vedere le informazioni sul disco CD/MP3, orano o del file o il nome della cartella durante nale, o il tempo di riproduzione totale mentre il
come il numero del la riproduzione norm lettore è fermo.	brano o del file o il nome della cartella durante
come il numero del la riproduzione norm lettore è fermo.	orano o del file o il nome della cartella durante nale, o il tempo di riproduzione totale mentre il
come il numero del la riproduzione norm lettore è fermo. Il sistema offre i s	orano o del file o il nome della cartella durante nale, o il tempo di riproduzione totale mentre il eguenti modi del display.

Impostazione dell'orologio

Cambiamento della funzione di gestione dell'accensione del CD

SONY

Micro HI-FI **Component System**

Instruções de operação



CMT-NEZ3

© 2006 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este

aparelho à chuva nem à humidade. Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do aparelho com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não coloque velas acesas em cima do aparelho. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em

cima do aparelho. Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente acessível. Caso observe uma anormalidade na unidade, desligue imediatamente a ficha principal da saída de CA. Não instale o aparelho em espaços fechados, tais como

2-680-315-52(1)

A impressão foi feita em pape

Este aparelho está

classificado como produto

CLASSE LASER 1. Esta

etiqueta está localizada na

parte externa posterior.

Excepto para clientes nos EUA e

Canadá

100% reciclado utilizando tinta à

se de óleo vegetal isenta de V (composto orgânico volátil

Antenna a telaio AM

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua

Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando

área ou a loja onde adquiriu o produto.


Nota sobre DualDiscs Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD num lado com o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste


equipamento não está garantida. Discos de música codificados com tecnologias de protecção

de direitos de autor Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não

conseguir reproduzi-los neste equipamento. Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.

Operações básicas

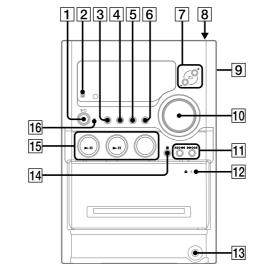

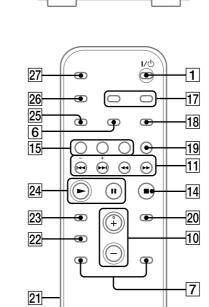

Antes de utilizar o sistema

Para utilizar o telecomando Deslize e retire a tampa do compartimento das pilhas 21, e insira as duas pilhas R6 fornecidas (tamanho AA), primeiro o lado 🖨, fazendo corresponder as polaridades



 Com um uso normal, as pilhas devem durar cerca de seis meses. · Não misture uma pilha velha com uma nova ou misture tipos diferentes de pilhas. • Se não utilizar o telecomando por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos devido à fuga ou corrosão das

Para acertar o relógio 1 Ligar o sistema. Prima I/ (alimentação) 1.

telecomando

áudio)

2 Seleccionar o modo de acerto do relógio. Prima CLOCK/TIMER SET 17 no telecomando. Se o actual modo aparecer no visor, prima repetidamente | 11 no telecomando para seleccionar "CLOCK" e depois prima ENTER 20 no

3 Acertar a hora. Prima repetidamente ► 11 no telecomando para acertar a hora e depois prima ENTER 20 no telecomando. Use o mesmo procedimento para acertar os minutos.

As definições do relógio perdem-se quando desliga

o cabo de alimentação ou se ocorrer uma falha de

Seleccionar uma fonte de

música Prima os seguintes botões (ou prima repetidamente

Para seleccionar	Prima
CD	CD 15 no telecomando.
Sintonizador	TUNER/BAND 15.
Cassete	TAPE 15 no telecomando.
Componente (ligado usando um cabo de	Repetidamente FUNCTION 19 até aparecer "AUDIO IN"

Ajustar o som Para ajustar o volume Prima VOLUME +/- no telecomando (ou rode o controlo VOLUME na unidade) 10. Para acrescentar um efeito sonoro Para

Gerar um som mais DSGX 3 na unidade. dinâmico (Dynamic Sound Generator X-tra)

Regular o efeito sonoro Repetidamente EQ 22 no telecomando para seleccionar "BASS" ou "TREBLE", e depois prima repetidamente ► 11 para ajustar o nível.

Reproduzir um disco CD/MP3

1 Seleccionar a função CD.

Prima CD 15 no telecomando. 2 Colocar um disco.

Prima ▲ PUSH OPEN/CLOSE 8 na unidade e coloque um disco no compartimento de CDs com a etiqueta virada para cima. Para fechar o compartimento de CDs, prima ≜ PUSH

OPEN/CLOSE 8 na unidade. ▲ PUSH OPEN/CLOSE


3 Iniciar a reprodução. Prima ► (reprodução) 24 no telecomando (ou

CD/►II (reprodução/pausa) 15 na unidade). Pausar a reprodução II (pausa) 24 no telecomando (ou CD/►II (reprodução/pausa) 15 na unidade). Para retomar a

reprodução, prima novamente o

Repetidamente REPEAT 18

no telecomando até aparecer

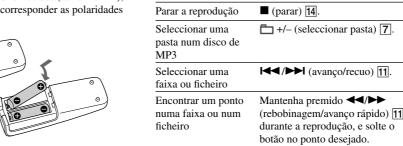

Seleccionar a

Reprodução

"REPEAT" ou "REPEAT 1". Repetida Para alterar o modo de reprodução Prima repetidamente PLAY MODE 6 enquanto o leitor estiver parado. Pode seleccionar reprodução normal

repetidamente até cinco vezes.

reprodução aleatória ("SHUF" ou " SHUF*"), ou reprodução programada ("PGM"). *Ouando reproduz um disco CD-DA, Reprodução (SHUF) executa a mesma operação de Reprodução normal (SH Notas sobre a Reprodução Repetida

· Todas as faixas ou ficheiros num disco são reproduzidos

("" para todos os ficheiros de MP3 na pasta do disco),

• "REPEAT 1" indica que uma única faixa ou ficheiro são repetidos Notas sobre a reprodução de discos de MP3 • Não guarde outros tipos de ficheiros ou pastas desnecessárias num disco que possua ficheiros de MP3. • Saltam-se as pastas que não possuam ficheiros de MP3. • Os ficheiros de MP3 são reproduzidos na ordem em que forem gravados para o disco.

• O sistema pode reproduzir apenas ficheiros de MP3 que tenham a

 Se houver ficheiros no disco com a extensão ".MP3", mas não forem ficheiros de MP3, a unidade pode produzir ruído ou avariar. • O número máximo de: pastas é de 150 (incluindo a pasta raiz). ficheiros de MP3 é de 255. - ficheiros de MP3 e pastas que podem ser incluídas num único disco é de 256. - níveis de pastas (a estrutura de árvore dos ficheiros) é de oito.

• Não se pode garantir a compatibilidade com todo o software de codificação/escrita de MP3, dispositivo de gravação e meio de

gravação. Os discos de MP3 incompatíveis podem produzir ruído ou romper o áudio ou podem até nem se reproduzir. Notas sobre a reprodução de discos multi-sessão • Se o disco começar com uma sessão CD-DA (ou MP3), é reconhecido como um disco CD-DA (ou MP3) e a reprodução continua até ser detectada outra sessão. • Um disco com um formato de CD misto é reconhecido como um disco CD-DA (áudio)

Ouvir o rádio 1 Seleccionar "FM" ou "AM".

Prima repetidamente TUNER/BAND 15.

2 Seleccionar o modo de sintonização. Prima repetidamente TUNING MODE 6 até aparecer "AUTO". 3 Sintonizar na estação desejada.

Prima +/- no telecomando (ou TUNING +/- na unidade) 11. A pesquisa pára automaticamente quando uma estação é sintonizada, e depois aparecem "TUNED" e "STEREO" (em programas de estéreo).

Para parar a pesquisa automática

Se não aparecer "TUNED" e a pesquisa não parar, prima repetidamente TUNING MODE 6 até desaparecer "AUTO" e "PRESET", e depois prima repetidamente

para sintonizar a estação desejada. Para reduzir o ruído estático numa estação fraca de FM estéreo Prima repetidamente FM MODE 18 no telecomando até desaparecer "STEREO" para desligar a recepção de

+/- no telecomando (ou TUNING +/- na unidade) 11

1 Seleccionar a função de cassete.

novamente PUSH OPEN/CLOSE **▲** 12 na unidade para fechar o deck de cassetes. 3 Iniciar a reprodução.

II (pausa) 24 no telecomando (o TAPE/►II (reprodução/pausa)
[16] na unidade). Para retomar a reprodução, prima novamente o botão.
■ (parar) 14.
✓

Para aiterar	Prima
A informação no visor*	Repetidamente DISPLAY 26 no telecomando quando o sistema estiver ligado.
Modo de visualização (Ver abaixo.)	Repetidamente DISPLAY [26] no telecomando quando o sistema estiver desligado.
como o número de fa	er informação do disco de CD/MP3, tal aixa ou de ficheiro ou nome de pasta durante , ou o tempo de reprodução total enquanto o
leitor estiver parado.	

Quando o sistema estiver Modo de desligado,1 visualização

O relógio é visualizado. Relógio O visor é desligado para conservar Modo de a energia. O temporizador e relógio Economia de continuam a funcionar.

- mudar o intervalo de sintonização AM - mudar a função de gestão de energia do CD

através de VBR (taxa de bits variável).

Notas sobre a informação do visor O seguinte não é mostrado;

tempo de reprodução total para um disco CD-DA dependendo do modo de reprodução. - tempo de reprodução total para um disco de MP3. tempo de reprodução restante para um ficheiro de MP3.

- tempo de reprodução decorrido de um ficheiro de MP3 codificado

nomes da pasta e do ficheiro que não seguem a norma ISO9660

Nível 1 Nível 2 ou Ioliet em formato de expansão O seguinte é mostrado; - informação da etiqueta ID3 para ficheiros de MP3 quando as etiquetas ID3 versão 1 e versão 2 forem usadas - até 30 caracteres de informação de etiqueta ID3 com letras

Utilização de componentes de áudio opcionais Para ligar auscultadores opcionais Ligue os auscultadores à tomada PHONES 13 na

IN 9 na unidade usando um cabo analógico de áudio (não fornecido). Reduza o volume no sistema, e depois prima repetidamente FUNCTION 19 para seleccionar a função AUDIO IN.

unidade.

Prima ■ (parar) 14. Para sintonizar uma estação com um sinal

Reproduzir uma cassete

Prima TAPE 15 no telecomando.

2 Inserir uma cassete. Prima PUSH OPEN/CLOSE **▲** 12 na unidade, e insira uma cassete TYPE I (normal) no deck de cassetes com o lado que quer gravar virado para a frente. Certifique-se de que não há folga na fita da cassete para evitar danificar a cassete e o deck. Prima

Prima ► (reprodução) 24 no telecomando (ou TAPE/► (reprodução/pausa) 15 na unidade).

Para	Prima
Pausar a reprodução	II (pausa) 24 no telecomando (o TAPE/►II (reprodução/pausa) 16 na unidade). Para retomar a reprodução, prima novamente o botão.
Parar a reprodução	■ (parar) 14.
Rebobinagem ou avanço rápido	✓

Alterar o visor

A informação no visor*	Repetidamente DISPLAY 26 no telecomando quando o sistema estiver ligado.
Modo de	Repetidamente DISPLAY 26 no
visualização	telecomando quando o sistema
(Ver abaixo.)	estiver desligado.
como o número de fa	er informação do disco de CD/MP3, tal nixa ou de ficheiro ou nome de pasta durante n, ou o tempo de reprodução total enquanto o
O sistema oferece	os seguintes modos de visualização.


1) O indicador STANDBY acende quando o sistema estiver desligado. ²⁾ Quando o sistema estiver no Modo de Economia de Energia, as seguintes funções estão indisponíveis: acerto do relógio


· O seguinte não é mostrado correctame

maiúsculas (A a Z), números (0 a 9), e símbolos (" \$ % '() * + ,

funzione AUDIO IN.




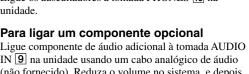

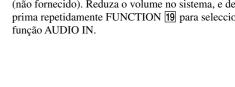

estantes ou arquivos.

Ligação do sistema em segurança

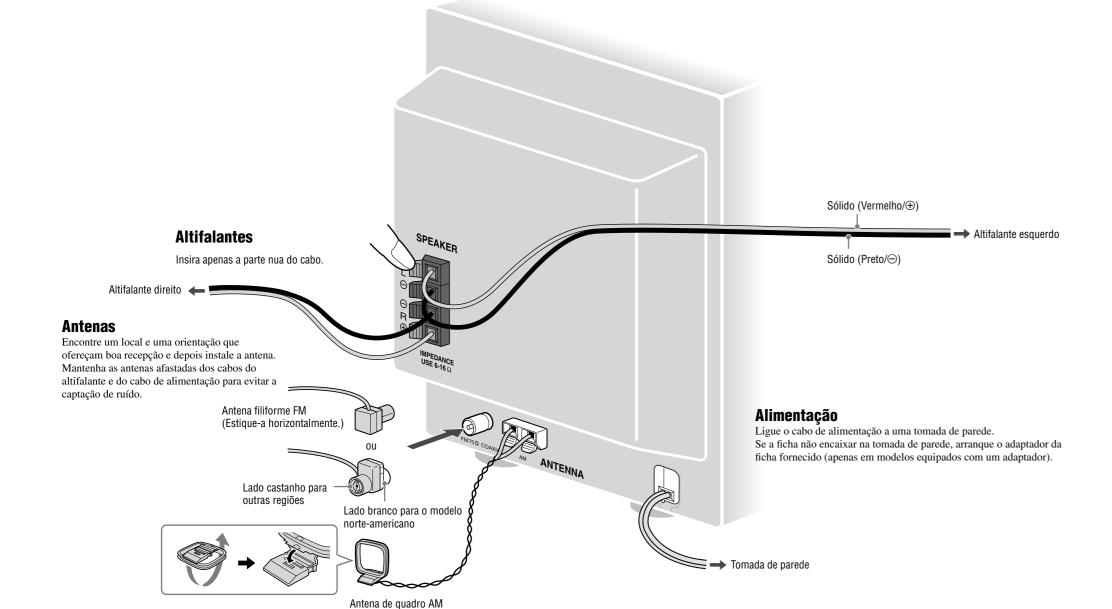

Creazione di una programmazione del CD

(Riproduzione programmata) Usare i tasti sul telecomando per creare una

- È possibile registrare un intero CD su un nastro. programmazione. 1 Premere CD 15 per selezionare la funzione CD. Registrazione manuale: È possibile registrare solo le parti preferite da una 2 Premere ripetutamente PLAY MODE 6 finché sorgente sonora, inclusi i componenti audio collegati. appare "PGM" mentre il lettore è fermo Usare i tasti sull'unità per comandare la registrazione sul
- 3 Premere ripetutamente ◄◄/▶▶ [11] finché appare il numero del brano desiderato Quando si programmano i file MP3, premere ripetutamente +/- (cartella di selezione) per selezionare la cartella desiderata e poi selezionare il

Numero del brano o del file selezionato

Tempo di riproduzione totale della programmazione (incluso il brano o il file selezionato)

4 Premere ENTER 20 per aggiungere il brano o il file alla programmazione. Appare "- -.- -" quando il tempo totale di

aperto lo scomparto del CD. Per riprodurre di nuovo

Per annullare la riproduzione programmata

Premere ripetutamente PLAY MODE 6 finché sia

"PGM" che "SHUF" scompaiono mentre il lettore è

Per cancellare l'ultimo brano o file della

programmazione, come il numero totale di

Premere CLEAR [23] mentre il lettore è fermo.

Preselezione delle stazioni

È possibile preselezionare le stazioni radiofoniche

Usare i tasti sul telecomando per preselezionare le

1 Sintonizzare la stazione desiderata (vedere

preferite e sintonizzarle immediatamente selezionando il

3 Premere ripetutamente +/- 11 per selezionare il

Se un'altra stazione è già stata assegnata al numero di

preselezione selezionato, la stazione viene sostituita

5 Ripetere i punti da 1 a 4 per memorizzare altre

È possibile preselezionare fino a 20 stazioni FM e

10 AM. Le stazioni preselezionate sono conservate

per circa mezza giornata anche se si scollega il cavo

preselezionata, premere ripetutamente TUNING

premere ripetutamente +/- 11 per selezionare il

di alimentazione o se si verifica un'interruzione di

6 Per richiamare una stazione radiofonica

numero di preselezione desiderato.

MODE 6 finché appare "PRESET" e poi

numero di preselezione desiderato.

Numero di preselezione

Per vedere le informazioni sulla

brani della programmazione

Premere ripetutamente DISPLAY 26

numero di preselezione corrispondente.

2 Premere TUNER MEMORY 25.

"Ascolto della radio").

dalle stazioni nuove.

4 Premere ENTER 20.

e premere ► (riproduzione) 24.

programmazione

radiofoniche

la stessa programmazione, selezionare la funzione CD

- "Creazione di una programmazione del CD". Per la registrazione manuale: riproduzione supera i 100 minuti per un CD o quando Selezionare la sorgente desiderata da registrare si seleziona un file MP3.
- per la registrazione. **5** Ripetere i punti da 3 a 4 per programmare altri brani o file, fino ad un totale di 25 brani o file, Per la registrazione sincronizzata del CD: **6** Per riprodurre la programmazione di brani o file, Premere CD SYNC 4 premere (riproduzione) 24.

Per la registrazione manuale: La programmazione rimane disponibile finché viene

Premere ● PAUSE/START 5.

È possibile registrare su un nastro TYPE I (normale) in

1 Caricare un nastro registrabile con il lato su cui

si desidera registrare rivolto in avanti.

Per la registrazione sincronizzata del CD:

Caricare il disco che si desidera registrare.

Premere CD 15 sul telecomando per selezionare la

Quando si registra una cartella da un disco MP3,

selezionare "" e poi premere ripetutamente

+/- (cartella di selezione) 7 per selezionare la

nell'ordine desiderato, eseguire i punti da 2 a 5 di

3 Disporre la piastra a cassette in modo di attesa

premere ripetutamente PLAY MODE 6 per

Per registrare soltanto i brani preferiti del CD

2 Preparare la sorgente di registrazione.

funzione CD.

cartella desiderata.

Registrazione sincronizzata del CD:

4 Avviare la registrazione Durante la registrazione non è possibile ascoltare altre

Per la registrazione sincronizzata del CD: Premere ● PAUSE/START 5. Al completamento

della registrazione, il lettore CD e la piastra a cassette si arrestano automaticamente. Se si sta registrando su un nastro e il nastro raggiunge la fine del lato anteriore mentre è in corso la registrazione di un brano o un file, appare "TURN TAPE". Capovolgere il nastro sul lato opposto, reinserirlo ed appare "PUSH REC". E poi premere ● PAUSE/START 5. Per la registrazione manuale:

Premere ● PAUSE/START **5** e poi avviare la riproduzione della sorgente desiderata. Se ci sono dei disturbi durante la registrazione dal sintonizzatore, riposizionare l'antenna appropriata per ridurre i disturbi.

Per interrompere la registrazione Premere (arresto) 14

La registrazione si interrompe se si cambia ad una funzione diversa.

Uso dei timer

Il sistema offre tre funzioni del timer. Non è possibile attivare contemporaneamente il timer di riproduzione e il timer di registrazione. Se si usa uno dei due con il timer di autospegnimento, il timer di autospegnimento ha la

Timer di autospegnimento:

È possibile addormentarsi con la musica. Questa funzione è operativa anche se l'orologio non è impostato Premere ripetutamente SLEEP 27 sul telecomando. Se si seleziona "AUTO", il sistema si spegne automaticamente dopo che il disco o il nastro attuale si ferma o in 100 Non selezionare "AUTO" durante la registrazione sincronizzata di un nastro

Timer di riproduzione: È possibile svegliarsi con un CD, un nastro o il

Timer di registrazione: È possibile registrare una stazione radiofonica preselezionata ad un'ora specificata.

Usare i tasti sul telecomando per comandare il timer di riproduzione e il timer di registrazione. Accertarsi di aver impostato l'orologio. 1 Preparare la sorgente sonora.

Per il timer di riproduzione:

Preparare la sorgente sonora e poi premere VOLUME +/- 10 per regolare il volume. Per iniziare da un brano specifico del CD o file MP3, creare una programmazione del CD. Per il timer di registrazione:

Sintonizzare la stazione radiofonica preselezionata. 2 Premere CLOCK/TIMER SET 17. 3 Premere ripetutamente I◀◀/▶▶I 11 per selezionare "PLAY SET" o "REC SET" e poi

Gravação para uma cassete

Gravação Sincronizada de CD:

quer gravar virado para a frente

Na Gravação Sincronizada de CD:

Introduza o disco que quer gravar.

do seu próprio programa de CD".

Seleccione a fonte desejada para gravar.

Na Gravação Sincronizada de CD:

Na Gravação Sincronizada de CD:

3 Regular o deck de cassetes em espera para

Durante a gravação, não pode ouvir outras fontes.

Prima ● PAUSE/START 5. Quando a gravação

estiver concluída, o leitor de CDs e o deck de cassetes

param automaticamente. Se estiver a gravar para uma

cassete e esta chegar ao fim do lado da frente a meio

de uma faixa ou ficheiro, aparece "TURN TAPE".

Vire a cassete para o lado inverso, volte a inseri-la e

aparece "PUSH REC". E depois prima ● PAUSE/

Prima PAUSE/START 5, e depois inicie a

Se houver ruído do sintonizador durante a gravação.

reposicione a respectiva antena para reduzir o ruído.

Utilização dos Temporizadores

O sistema oferece três funções de temporizador. Pode

de Gravação ao mesmo tempo. Se usar qualquer deles

com o Temporizador Sleep, este tem prioridade.

Prima repetidamente SLEEP 27 no telecomando.

automaticamente após o presente disco ou cassete

Pode acordar ao som do CD, cassete ou sintonizador a

Pode gravar uma estação de rádio programada a uma

Se seleccionar "AUTO", o sistema desliga-se

Não seleccione "AUTO" durante a Gravação

Temporizador de Reprodução:

Temporizador de Gravação:

mesmo se o relógio não estiver acertado.

activar o Temporizador de Reprodução e o Temporizador

Pode adormecer ao som da música. Esta função funciona

reprodução da fonte de gravação desejada.

A gravação pára se mudar para uma função diferente.

Na Gravação Manual:

Prima CD SYNC 4.

4 Iniciar a gravação.

START 5.

Na Gravação Manual:

Para parar a gravação

Temporizador Sleep:

pararem ou em 100 minutos.

Sincronizada de uma cassete.

uma hora programada.

hora especificada.

Prima **■** (parar) 14

Na Gravação Manual:

Prima ● PAUSE/START 5.

2 Preparar a fonte de gravação.

Gravação Manual:

função CD.

desejada.

gravação.

Pode gravar um CD inteiro para uma cassete.

Pode gravar numa cassete TYPE I (normal) em duas

Pode gravar a partir de uma fonte de som apenas as

partes de que gosta, incluindo componentes de áudio

Use os botões na unidade para controlar a gravação da

1 Introduzir uma cassete gravável com o lado que

Prima CD 15 no telecomando para seleccionar a

Quando gravar uma pasta de um disco de MP3, prima

Para gravar apenas as suas faixas de CD favoritas na

ordem desejada, execute os passos 2 a 5 de "Criação

repetidamente PLAY MODE 6 para seleccionar

"a" e depois prima repetidamente +/-

(seleccionar pasta) 7 para seleccionar a pasta

premere ENTER 20 Appare "ON TIME" e l'indicazione dell'ora lampeggia.

4 Impostare l'ora per avviare la riproduzione o la Registrazione su un nastro

> Premere ripetutamente I◄◄/►► 11 per impostare l'ora e poi premere ENTER 20. L'indicazione dei minuti lampeggia. Usare il

procedimento sopra per impostare i minuti. **5** Usare lo stesso procedimento del punto 4 per impostare l'ora in cui interrompere la

riproduzione o la registrazione **6** Selezionare la sorgente sonora o preparare il

Per il timer di riproduzione: Premere ripetutamente ► 11 finché appare la sorgente sonora desiderata e poi premere ENTER 20 Il display visualizza le impostazioni del timer. Per il timer di registrazione:

Caricare un nastro registrabile. Il display visualizza le impostazioni del timer. 7 Premere I/(¹) (alimentazione) 1 per spegnere il

Il sistema si accende 15 secondi prima dell'ora preimpostata. Se il sistema è acceso all'ora preimpostata, il timer di riproduzione e il timer di registrazione non eseguono la riproduzione né la

Per attivare o controllare di nuovo il timer Premere CLOCK/TIMER SELECT 17, premere ripetutamente ► 11 finché appare "PLAY SEL" o "REC SEL" e poi premere ENTER 20.

Per annullare il timer Ripetere lo stesso procedimento come sopra finché

appare "OFF" e poi premere ENTER 20. Per cambiare l'impostazione

l'impostazione viene annullata manualment

il timer di registrazione è stato attivato.

Ricominciare dal punto 1

• L'impostazione del timer di riproduzione si conserva fino a quando

• Il volume viene ridotto al minimo durante l'uso del timer di • Il timer di registrazione viene annullato automaticamente dopo che

Soluzione dei problemi

1 Accertarsi che il cavo di alimentazione e i cavi dei diffusori siano collegati correttamente e

2 Trovare il problema nella seguente lista di controllo e ricorrere al rimedio indicato. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se l'indicatore STANDBY lampeggia Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e

controllare la seguente voce. • Se il sistema è dotato di un selettore di tensione, questo è impostato sulla tensione corretta? • I cavi dei diffusori + e – sono cortocircuitati? Si stanno usando soltanto i diffusori in dotazione? Oualcosa sta bloccando i fori di ventilazione sul retro del sistema? Dopo che l'indicatore STANDBY 16 smette di lampeggiare, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. Se il problema persiste,

Generali

Il suono proviene da un solo canale o il volume dei canali sinistro e destro non è bilanciato

• Collocare i diffusori nel modo più simmetrico

rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

possibile. · Collegare soltanto i diffusori in dotazione.

Forte ronzio o rumore.

• Allontanare il sistema dalle sorgenti di rumore. • Collegare il sistema ad una presa a muro diversa. • Installare un filtro per il rumore (disponibile separatamente) sul cavo di alimentazione.

Il telecomando non funziona.

• Togliere qualsiasi ostacolo tra il telecomando e il sensore per comando a distanza 2 sull'unità e allontanare l'unità dalle luci fluorescenti.

Puntare il telecomando verso il sensore per comando a

• Avvicinare il telecomando al sistema.

Lettore CD/MP3

Il suono salta o il disco non viene riprodotto. · Pulire il disco e rimetterlo.

• Spostare il sistema in una pozizione lontana dalla vibrazione (per esempio, sopra su un supporto stabile). Allontanare i diffusori dal sistema o metterli su

diffusori potrebbe far saltare il suono.

La riproduzione non inizia dal primo brano. • Ritornare alla riproduzione normale premendo ripetutamente PLAY MODE 6 finché sia "PGM" che "SHUF" scompaiono.

supporti separati. Ad alto volume, la vibrazione dei

L'avvio della riproduzione richiede più tempo • I seguenti dischi richiedono più tempo per avviare la

- Un disco registrato con una struttura ad albero complicata.

 Un disco registrato nel modo multisessione. - Un disco che non è stato finalizzato (un disco su cui è

possibile aggiungere i dati). - Un disco che ha molte cartelle.

Sintonizzatore

riproduzione.

Forte ronzio o rumore, o le stazioni non possono essere ricevute. Collegare correttamente l'antenna.

· Trovare una posizione ed un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare di

nuovo l'antenna. Tenere le antenne lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei Collegare un'antenna esterna disponibile in commercio.

ere gli apparecchi elettrici che si trovano nell'ambiente circostante.

Piastra a cassette

Il suono ha eccessivo wow o flutter oppure si interrompe. • Pulire i capstan e i rullini pressori. Inoltre pulire e

smagnetizzare le testine del nastro. Per i dettagli vedere "Precauzioni".

Per ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica Se il sistema non funziona ancora correttamente

ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica. Non è possibile ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica nel modo di risparmio della corrente. Usare i tasti sull'unità per ripristinare l'unità sulle sue impostazioni di fabbrica predefinite.

1 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

2 Premere contemporaneamente ■ (arresto) 14 e I/🖰 (alimentazione) 🔟 e girare il comando VOLUME 10 a sinistra

Tutte le impostazioni configurate dall'utente, come le stazioni radiofoniche preselezionate, il timer e l'orologio, vengono cancellate.

→

1 Certifique-se de que o cabo de alimentação e os cabos do altifalante estão ligados de forma correcta e firmemente.

abaixo, e tome as medidas correctivas indicadas. Se o problema persistir, contacte o seu concessionário Sony mais próximo. Se o indicador STANDBY piscar

2 Descubra o seu problema na lista de controlo

Retire imediatamente da ficha o cabo de alimentação o verifique o item seguinte.

 Se o seu sistema tiver um selector de tensão, está este regulado para a tensão correcta? O + e – dos cabos do altifalante estão em curtocircuito?

 Está a usar apenas os altifalantes fornecidos? Está algo a bloquear os orifícios de ventilação na parte traseira do sistema Após o indicador STANDBY 16 parar de piscar, volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o sistema. Se o problema persistir, contacte o seu concessionário Sony mais próximo.

O som sai de um canal ou os volumes esquerdo e direito estão desequilibrados. · Coloque os altifalantes o mais simetricamente possível.

Sério zumbido ou ruído.

O telecomando não funciona.

• Remova quaisquer obstáculos entre o telecomando e o sensor deste 2 na unidade, e posicione a unidade longe das luzes fluorescentes.

• Aponte o telecomando ao sensor do sistema.

Mova o telecomando para mais próximo do sistema.

Leitor de CDs/MP3

exemplo, para cima de um suporte estável). • Afaste os altifalantes do sistema ou coloque-os em suportes separados. Em alto volume, a vibração dos altifalantes pode fazer com que o som salte.

PLAY MODE 6 até desaparecerem "PGM" e O início da reprodução demora mais tempo

reprodução.

- um disco gravado com uma estrutura de árvore complicada

- um disco gravado em modo de multi-sessão. - um disco que não foi finalizado (um disco ao qual

podem acrescentar dados). um disco que possua muitas pastas. Sintonizador

Sério zumbido ou ruído, ou não se podem captar as estações. · Ligue a antena correctamente

• Descubra um local e uma orientação que ofereça uma boa recepção e depois volte a instalar a antena.

Ligue uma antena externa disponível no mercado.

• Desligue o equipamento eléctrico que esteja na Deck de cassetes

O som apresenta excessiva vibração ou

Para repor o sistema nas predefinições de fábrica

Se o sistema ainda não operar correctamente, reponha o sistema nas predefinições de fábrica. Não consegue Economia de Energia. Use os botões na unidade para repor esta nas suas

1 Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e depois ligue o sistema 2 Prima ■ (parar) 14 e I/() (alimentação) 1, e

rode o controlo de VOLUME 10 para a esquerda ao mesmo tempo.

Resolução de problemas

FULL : Tentou programar mais de 26 faixas ou ficheiros

NO TAB: Não consegue gravar porque a patilha de protecção contra escrita foi retirada da cassete.

NOT USED: Premiu um botão inválido. **OVER**: Atingiu o fim do disco enquanto premiu (avanço rápido) 11 durante a reprodução ou pausa. PUSH SELECT: Tentou acertar o relógio ou o temporizador durante a operação do temporizador. **PUSH STOP :** Premiu PLAY MODE **6** durante a

reprodução SET CLOCK: Tentou seleccionar o temporizador quando o relógio não está acertado

SET TIMER: Tentou seleccionar o temporizador quando o Temporizador de Reprodução ou de Gravação não estão acertados.

TIME NG: As horas de início e de fim do Temporizador de Reprodução ou de Gravação estão acertadas para a mesma hora.

<u>_</u>	2 (4015)
5	5 (cinco)
5	6 (seis)
5 5 8 8	8 (oito)
171 <u> </u>	0 (zero)
R	A
<u> </u>	В
<u>B</u> <u>B</u> 5 K	D
5	G
H	Н
K	K
11	M
	0
<u> </u>	Q
R	R
5	S
7	Z
1	1
1/	,,

Precauções Discos que este sistema PODE reproduzir

• CD de áudio • CD-R/CD-RW (dados de áudio/ficheiros de MP3)

%

reproduzir • CD-ROM de CD de música ou formato MP3 conforme ISO9660

Nível 1/Nível 2, Joliet ou multi-sessão • CD-R/CD-RW gravados em multi-sessão que não tenham terminado em "fechar a sessão" • CD-R/CD-RW de má qualidade de gravação, CD-R/CD-RW que esteiam riscados ou suios, ou CD-R/CD-RW gravados com um dispositivo de gravação

Layer-3 (MP3) • Discos de forma não padronizada (por exemplo,

cordiforme, quadrado, estrela) • Alguns discos que têm fita adesiva, papel, ou

• Alguns discos de aluguer ou usados com selos unidos em que a cola se espalha para além do selo • Alguns discos que possuem etiquetas impressas usando tinta de consistência pegajosa quando se toca nelas

Notas sobre os discos

• Antes da reprodução, limpe o disco com um pano limpo a partir do centro para as extremidades. • Não limpe os discos com solventes, tais como diluente de benzina, ou agentes comercialmente disponíveis ou spray anti-estático para LPs de vinil.

Riguardo alla sicurezza

di nuovo funzionare

una luce luminosa

Riguardo alla sistemazione

COMPLETE : L'operazione di preselezione è terminata

FULL: Si è cercato di programmare più di 26 brani o

NO DISC : Non c'è nessun disco nel lettore o si è

caricato un disco che non può essere riprodotto.

NO STEP: Tutti i brani programmati sono stati

NO TAB: Non è possibile registrare perché dalla

NO TAPE: Non c'è il nastro nella piastra a cassette.

NOT USED : Si è premuto un tasto che non è valido.

OVER: È stata raggiunta la fine del disco premendo

(avanzamento rapido) 11 durante la riproduzione

PUSH SELECT : Si è cercato di impostare l'orologio o

SET TIMER: Si è cercato di selezionare il timer quando

il timer di riproduzione o il timer di registrazione non

il timer durante il funzionamento con il timer

PUSH STOP: È stato premuto PLAY MODE 6

SET CLOCK: Si è cercato di selezionare il timer

 $\textbf{TIME NG:} Le \ ore \ di \ inizio \ e \ di \ fine \ del \ timer \ di$

riproduzione o del timer di registrazione sono

indica

2 (due)

6 (sei)

8 (otto)

0 (zero)

Α

G

Η

K

M

O

Q

S

Z

%

Dischi che questo sistema PUÒ riprodurre

• CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nel formato

di CD musicale o nel formato MP3 che è conforme a

ISO9660 Livello 1/Livello 2, Joliet o multisessione

• CD-R/CD-RW registrati in multisessione che non sono

• CD-R/CD-RW con qualità di registrazione scadente,

oppure CD-R/CD-RW registrati con un dispositivo di

• CD-R/CD-RW che sono finalizzati in modo sbagliato

• Dischi contenenti file diversi dai file MPEG 1 Audio

• Dischi di forma anomala (per esempio, cuore, quadrato,

• Alcuni dischi su cui è applicata della colla, del nastro,

· Alcuni dischi a noleggio o usati su cui sono applicati

• Alcuni dischi che hanno etichette stampate usando

dell'inchiostro che sembra appiccicoso al tocco

di pulizia dal centro verso l'esterno.

spray antistatico per LP in vinile.

degli adesivi con la colla che fuoriesce oltre l'adesivo

• Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno

• Non pulire i dischi con solventi, come il diluente a base

di benzina o i detergenti disponibili in commercio o lo

• Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti

di calore come i condotti di aria calda, né lasciarli in

un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole.

CD-R/CD-RW che hanno graffi o sono sporchi,

Precauzioni

riprodurre

Layer-3 (MP3)

Note sui dischi

della carta o dell'adesivo

stella)

• CD-R/CD-RW (dati audio/file MP3)

Dischi che questo sistema NON PUÒ

nati "chindendo la sessione"

registrazione che non è compatibile

5 (cinque)

cassetta è stata rimossa la linguetta di protezione dalla

file (passi)

cancellati.

sovrascrittura.

durante la riproduzione.

impostate alla stessa ora.

Esempi di display

è impostato

Display

quando l'orologio non è impostato.

• L'unità non è isolata dalla fonte di alimentazione CA di

muro, anche se l'unità stessa è stata spenta.

· Scollegare completamente il cavo di alimentazione

• Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse

• Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito

soltanto presso un centro di assistenza qualificato.

• Non collocare il sistema in una posizione inclinata o in

luoghi che sono molto caldi, freddi, polverosi, sporchi

o umidi o che non hanno una ventilazione adeguata, o

• Fare attenzione quando si sistema l'unità o i diffusori

(per esempio, con cera, olio, sostanza per lucidare)

• Se il sistema viene portato direttamente da un

alcune ore finché l'umidità evapora

Riguardo al surriscaldamento

è normale e non è motivo di allarme

• Non ostruire i fori di ventilazione.

dal televisore.

⊿⊝

di pulizia

smagnetizzazione

Unità principale

Dati tecnici

Sezione dell'amplificatore

Sezione del lettore CD

Durata di Emissione: Continua

Sezione della piastra a cassette

Riguardo al sistema di diffusori

Pulizia del rivestimento esterno

un nastro già registrato

riproduzione lunga e continua

Pulizia delle testine del nastro

Questo sistema di diffusori non è schermato

magneticamente e l'immagine sui televisori che

sono nelle vicinanze potrebbe diventare distorta

magneticamente. In questa situazione, spegnere il

televisore, attendere da 15 a 30 minuti e riaccenderlo.

Se non c'è nessun miglioramento, allontanare i diffusori

Pulire questo sistema con un panno morbido leggermente

Per evitare di registrare accidentalmente su

Spezzare la linguetta di protezione dalla sovrascrittura

inumidito con una soluzione detergente delicata. Non

usare nessun tipo di tampone abrasivo, detersivo o

solvente, come un diluente, la benzina o l'alcool.

della cassetta dal lato A o B come è illustrato

Spezzare la

cassetta

linguetta della

Per riusare in seguito il nastro per la registrazione,

coprire la linguetta spezzata con del nastro adesivo.

Informazioni su un nastro più lungo di 90

Non è consigliato l'uso del nastro con più di 90 minuti di

tempo di riproduzione tranne che per la registrazione o la

Usare una cassetta di pulizia di tipo asciutto o bagnato

(disponibile separatamente) dopo ogni 10 ore di utilizzo, prima di iniziare una registrazione importante o dopo

aver riprodotto un nastro vecchio. Se non si puliscono le

testine del nastro la qualità del suono può deteriorarsi o

l'unità può non essere in grado di registrare o riprodurre i

nastri. Per i dettagli consultare le istruzioni della cassetta

Smagnetizzazione delle testine del nastro

separatamente) dopo ogni periodo di utilizzo da 20 a

30 ore. Se non si smagnetizzano le testine del nastro i

essere in grado di cancellare completamente i nastri.

Per i dettagli consultare le istruzioni della cassetta di

Potenza di uscita DIN (nominale): 11 + 11 W (6 ohm a 1 kHz, DIN)

Potenza di uscita musicale (riferimento): 28 + 28 W

SPEAKER: Accetta impedenza da 6 a 16 ohm

Sistema: A compact disc e sistema audio digitale Proprietà del diodo al laser

Uscita di potenza laser*: Inferiore a 44,6 μW

Potenza di uscita continua RMS (riferimento): 15 + 15 W (6 ohm a 1 kHz, distorsione armonica totale del 10%)

* Questa uscita è la misurazione del valore ad una distanza di 200 mm dalla

superficie della lente dell'obiettivo sul blocco del rivelatore ottico con

disturbi possono aumentare, è possibile che si verifichi

una perdita del suono di alta frequenza e l'unità può non

Usare una cassetta di smagnetizzazione (disponibile

• Non toccare il rivestimento esterno se l'unità è

stata usata continuamente ad alto volume perché il

rivestimento esterno potrebbe essere diventato caldo.

poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi

ambiente freddo ad uno caldo o se è collocato in una

stanza molto umida, l'umidità potrebbe condensarsi

sulla lente all'interno del lettore CD e provocare il

malfunzionamento del sistema. In questa situazione,

rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per circa

• Il surriscaldamento dell'unità durante il funzionamento

sulle superfici che sono state trattate in modo speciale

dalla presa a muro se non si intende usare l'unità per

un lungo periodo di tempo. Quando si scollega l'unità,

afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo stesso.

penetrare all'interno del sistema, scollegare il sistema e

farlo controllare da personale qualificato prima di farlo

rete per tutto il tempo che rimane collegata alla presa a

mesmo se a unidade tiver sido desligada. tomada de parede se não for utilizado por um longo período de tempo. Quando desligar a ficha da unidade, agarre sempre na ficha. Nunca puxe o próprio cabo. • Caso qualquer objecto sólido ou líquido entre no

por servico habilitado Sobre a colocação

• Não coloque o sistema numa posição inclinada ou em vibração, luz solar directa ou a luz brilhante.

altifalantes sobre superfícies que tenham recebido tratamento especial (por exemplo, com cera, óleo, polimento) dado poder resultar manchas ou

descoloração da superfície. • Se o sistema for trazido directamente de um local frio para um quente ou for colocado numa sala com muita humidade, a humidade pode condensar-se na lente dentro do leitor de CDs e provocar a avaria do sistema. Nesta situação, retire o disco e deixe o sistema

ligado durante algumas horas até a humidade ter-se

normal e não constitui causa de alarme. • Não toque na caixa se tiver sido usada continuamente em alto volume de som porque a caixa pode ter ficado


Não obstrua os orifícios da ventilação

Sobre o sistema de altifalantes

Este sistema de altifalantes não é blindado magneticamente e a imagem em aparelhos de TV próximos pode tornar-se magneticamente distorcida. Nessa situação, desligue a TV, espere 15 a 30 minutos e

Limpeza da caixa Limpe este sistema com um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não use qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza, ou

solvente, tal como diluente, benzina, ou álcool. Para evitar a gravação por cima de uma cassete por acidente

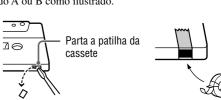

A utilização da cassete com mais de 90 minutos de gravação ou reprodução longa e contínua.

Limpeza das cabeças da cassete Use uma cassete de limpeza de tipo seco ou húmido (disponível separadamente) após todas as 10 horas de

utilização, antes de iniciar uma gravação importante ou após a reprodução de uma cassete antiga. A não limpeza das cabecas da cassete pode causar a degradação da qualidade do som ou uma incapacidade da unidade consulte as instruções da cassete de limpeza.

de alta-frequência e uma incapacidade para apagar completamente cassetes. Para mais detalhes, consulte as instruções da cassete de desmagnetização.

Especificações

Potência de saída de música (referência): 28 + 28 W

AUDIO IN: Sensibilidade 250 mV, impedância 47 kilohms SPEAKER: Aceita impedância de 6 a 16 ohms

Sezione del sintonizzatore*
Sintonizzatore supereterodino FM/AM, FM stereo Sezione del sintonizzatore FM: Campo di sintonia: 87,5 – 108,0 MHz (passo da 50 kHz) Antenna: Antenna FM a cavo Terminali per l'antenna: 75 ohm sbilanciat Frequenza intermedia: 10,7 MHz Sezione del sintonizzatore AM: Antenna: Terminale per antenna a telaio AM, antenna esterna Frequenza intermedia: 450 kHz

Sistema di diffusori: Sistema di diffusori a gamma completa Unità di diffusori: diam. 10 cm, tipo a cond Impedenza nominale: 6 ohm

Campo di sintonia: 531 – 1.602 kHz (con l'intervallo di sintonia di 9 kHz)

Dimensioni (1/a/p): Circa 145 × 235 × 155 mm Peso: Circa 1,5 kg netto per diffusore Requisiti di alimentazione: 230 V CA, 50/60 Hz Consumo: 45 watt 0,5 watt (nel modo di risparmio della corrente) ioni (l/a/p) (esclusi i diffusori): Circa 164 × 235 × 265 mm Peso (esclusi i diffusori): Circa 3,3 kg

Accessori in dotazione: Telecomando (1)/Pile R6 (formato AA) (2)/Antenna a sono soggetti a vibrazioni, alla luce diretta del sole o ad telaio AM (1)/Antenna FM a cavo (1) * "di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87'

Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavviso

• Consumo energetico in standby: 0,5 W · Determinati circuiti stampati non contengono ritardanti alla fiamma alogenati. eghe saldanti prive di piombo, sono utilizzate per la saldatura di determinati componenti. · Le parti estetiche non contengono ritardanti alla

Outras Operações

Criação do seu próprio programa

Use os botões no telecomando para criar o seu próprio

1 Prima CD 15 para seleccionar a função CD. 2 Prima repetidamente PLAY MODE 6 até

de CD (Reprodução Programada)

- aparecer "PGM" enquanto o leitor estiver parado. 3 Prima repetidamente ► 11 até aparecer o número da faixa desejada. Quando programar ficheiros de MP3, prima repetidamente +/- (seleccionar pasta) 7 para
- seleccionar a pasta desejada, e depois seleccione o ficheiro desejado Número de faixa ou ficheiro seleccionado
- Tempo de reprodução total do programa (incluindo faixa ou ficheiro seleccionados)
- Aparece "----" quando o tempo total exceder 100 minutos para um CD, ou quando selecciona um ficheiro de MP3 **5** Repita os passos 3 a 4 para programar faixas ou ficheiros adicionais, até um total de 25 faixas ou

4 Prima ENTER 20 para acrescentar uma faixa ou

ficheiro ao programa.

- **6** Para reproduzir o seu programa de faixas ou ficheiros, prima ► (reprodução) 24. O programa permanece disponível até abrir o compartimento de CDs. Para reproduzir o mesmo
- programa outra vez, seleccione a função CD, e prima ► (reprodução) 24. Para cancelar a Reprodução Programa Prima repetidamente PLAY MODE 6 até "PGM" e "SHUF" desaparecerem enquanto o leitor estiver parado.
- Para apagar a última faixa ou ficheiro do Prima CLEAR 23 enquanto o leitor estiver parado. Para visualizar a informação do programa,
- Prima repetidamente DISPLAY 26 Programação das estações de

Pode programar as suas estações de rádio preferidas e

sintonizá-las imediatamente bastando para tal seleccionar

rádio

tal como número total das faixas deste

- o número programado correspondente. Use os botões no telecomando para programar as estações. 1 Sintonizar na estação desejada (ver "Ouvir o
- Número programado

2 Prima TUNER MEMORY 25.

- **3** Prima repetidamente +/- 11 para seleccionar o número programado desejado. Se outra estação já estiver atribuída para o número estações novas.
- programado seleccionado, a estação é substituída por 4 Prima ENTER 20. **5** Repita os passos 1 a 4 para guardar outras estações.
- Pode programar até 20 estações de FM e 10 de AM. As estações programadas são retidas por cerca de meio dia mesmo se desligar o cabo de alimentação ou se ocorrer uma falha de energia. 6 Para chamar uma estação de rádio programada, prima repetidamente TUNING MODE 6
- Use os botões no telecomando para controlar o até aparecer "PRESET", e depois prima Temporizador de Reprodução e de Gravação. Certifiquerepetidamente +/- 11 para seleccionar o número se de que acertou o relógio. programado desejado. 1 Preparar a fonte de som. No Temporizador de Reprodução: Prepare a fonte de som e depois prima VOLUME +/- 10 para ajustar o volume.
 - No Temporizador de Gravação: Sintonize a estação de rádio programada. 2 Prima CLOCK/TIMER SET 17. 3 Prima repetidamente ► 11 para seleccionar "PLAY SET" ou "REC SET" depois prima ENTER 20.

Para iniciar a partir de uma faixa de CD ou ficheiro de

MP3 específico, crie o seu próprio programa de CD.

Aparece "ON TIME", e a indicação da hora pisca. 4 Acertar a hora para iniciar a reprodução ou Prima repetidamente ◄◄/▶▶ 111 para acertar a

A indicação dos minutos pisca. Use o procedimento

hora, e depois prima ENTER 20

acima para acertar os minutos.

- 5 Use o mesmo procedimento como no passo 4 para acertar a hora para parar a reprodução ou
- 6 Seleccionar a fonte de som ou prepare a No Temporizador de Reprodução:

gravação.

fonte de som desejada, e depois prima ENTER 20. O visor mostra as definições do temporizador. No Temporizador de Gravação: Introduza uma cassete gravável. O visor mostra as definições do temporizador.

Prima repetidamente ► 11 até aparecer a

- reproduzem ou gravam.
- Prima CLOCK/TIMER SELECT 17, prima

Gravação.

sido activado.

Para mudar a definição Comece a partir do passo 1. • A definição do Temporizador de Reprodução permanece desde que

· O volume é reduzido ao mínimo durante o Temporizador de

"OFF" e depois prima ENTER 20.

• O Temporizador de Gravação é cancelado automaticamente após ter

ou "REC SEL" e depois prima ENTER 20.

O sistema liga 15 segundos antes da hora programada. Se o sistema estiver ligado à hora programada, o Temporizador de Reprodução e de Gravação não

7 Prima I/ (alimentação) 1 para desligar o

Para activar ou verificar novamente o temporizador

- repetidamente ► 11 até aparecer "PLAY SEL" Para cancelar o temporizador Repita o mesmo procedimento como acima até aparecer

Aspectos gerais

· Ligue apenas os altifalantes fornecidos.

· Afaste o sistema das fontes de ruído · Ligue o sistema a uma tomada de parede diferente. • Instale um filtro de ruído (disponível separadamente) ao cabo de alimentação.

O som salta, ou o disco não reproduz. • Limpe o disco e volte a colocá-lo. • Mova o sistema para local afastado da vibração (por

- A reprodução não inicia da primeira faixa. Volte à Reprodução Normal premindo repetidamente
- do que habitual. • Os seguintes discos demoram mais tempo a iniciar a

· Mantenha as antenas afastadas dos cabos do altifalante e do cabo de alimentação para evitar a captação de

oscilação ou perda. Limpe os cabrestantes e roletes pressores. Além disso, limpe e desmagnetize as cabeças da cassete. Ver mais detalhes em "Precauções".

repor o sistema nas predefinições de fábrica no Modo de predefinições de fábrica.

Todas as definições configuradas pelo utilizador, tais como estações de rádio programadas, temporizador e o relógio, são apagadas.

Mensagens

COMPLETE: A operação programada terminou

NO DISC: Não há disco no leitor ou introduziu um disco que não pode ser reproduzido. $\ensuremath{\mathsf{NO}}$ STEP : Todas as faixas programadas foram

NO TAPE: Não há cassete no deck de cassetes.

Visor	indica	
2	2 (dois)	
<u>2</u> 5 5 8	5 (cinco)	
5	6 (seis)	
8	8 (oito)	
171 LJ	0 (zero)	
R	A	
<u> </u>	В	
<u>II</u> <u>I</u>	D	
5	G	
H	Н	
К	K	
M 	M	
	0	
	Q	
<u>0</u> R	R	
5	S	

Discos que este sistema NÃO PODE • CD-R/CD-RW que não aqueles gravados no formato

• CD-R/CD-RW que seja finalizado incorrectamente • Discos com ficheiros sem ser ficheiros MPEG 1 Audio

autocolante presos a eles

• Não exponha os discos à luz solar directa ou fontes de calor tais como tubos de ar quente, nem os deixe num

carro estacionado sob a luz solar directa.

Sobre a segurança • A unidade não é desligada da fonte de alimentação

CA (rede) desde que esteja ligada à tomada de parede, • Desligue completamente o cabo de alimentação da

sistema, desligue a ficha deste e peça para ser verificado por pessoal habilitado antes de voltar a • O cabo de alimentação CA pode ser mudado apenas

locais extremamente quentes, frios, poeirentos, sujos, húmidos ou sem a ventilação adequada, ou sujeitos a • Tenha cuidado quando coloca a unidade ou os

Sobre a acumulação de calor • A acumulação de calor na unidade durante a operação é

volte a ligá-la. Se não houver melhorias, desloque os altifalantes para

Parta a patilha de protecção contra escrita da cassete do lado A ou B como ilustrado.


Para reutilizar mais tarde a cassete para gravação, tape a patilha partida com fita adesiva. Acerca de uma cassete com mais de 90 minutos

para gravar ou reproduzir cassetes. Para mais detalhes, Desmagnetização das cabeças da cassete Use uma cassete de desmagnetização (disponível separadamente) após todas as 20 a 30 horas de utilização. A não desmagnetização das cabeças da cassete pode provocar um aumento do ruído, uma perda do som

Secção do leitor de CDs Sistema: Sistema de disco compacto e áudio digita Propriedades do díodo de laser

• Consumo de energia em espera: 0,5 W

com halogéneo na estrutura dos produtos.

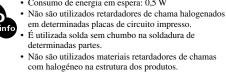



tempo de reprodução não é recomendada excepto em

Unidade principal Secção do amplificador Potência de saída DIN (nominal): 11 + 11 W (6 ohms a 1 kHz, DIN) Potência de saída contínua RMS (referência): 15 + 15 W (6 ohms a 1 kHz,

Duração da emissão: Contínua Saída laser*: Inferior a 44,6 μW * Esta saída é o valor medido a uma distância de 200 mm da superfície da objectiva das lentes no bloco de captação óptica com 7 mm de abertura.

Secção do deck de cassetes

PHONES: Accetta cuffia con un'impedenza di 8 ohm o più

Secção do sintonizador nizador FM estéreo, FM/AM superheterodino Secção do sintonizador FM:

Variação de sintonização: 87,5 – 108,0 MHz (fase de 50 kHz) Antena: Antena filiforme FM Terminais da antena: 75 ohms não balanceados Frequência intermédia: 10,7 MHz

Variação de sintonização: 531 – 1.602 kHz (com intervalo de sintonização de 9 kHz)
Antena: Antena de quadro AM, terminal da antena externa

Secção do sintonizador AM:

Impedância nominal: 6 ohms

Aspectos gerais

Frequência intermédia: 450 kHz

Sistema de altifalantes: Sistema de Altifalantes Full Range

Dimensões (l/a/p): Aprox. 145 × 235 × 155 mm

Peso: Aprox. 1,5 kg líquidos por altifala

Requisitos de potência: CA 230 V, 50/60 Hz

